


KVT405

Kezelési útmutató

hu

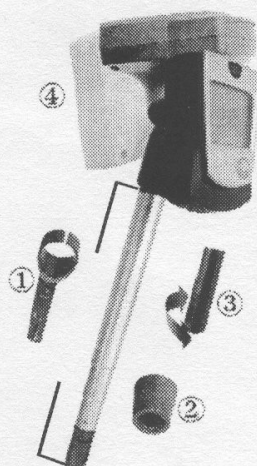

- ① Rögzítő csipesz
- ② Rögzítőkúp
- ③ Ø 12 mm

Az érzékelő szár végén lévő kupak rövid elfordítással védjük a légsebesség érzékelőt a védőkupak le van zárva. Csak a mérés alatt nyissa ki!

④ 180°-ban forgatható süllyesztett kijelző-fej. A kijelzés mindenkor leolvasható.

A védőkupakon nyíl mutatja a helyes áramlási irányát. A műszert így jusztirozták, így mutathelyes értékekt.

Műszaki adatok

Alkalmazási típus: Gyorsmérés
 Méréstartomány m/s: 0...5m/s -20...0 °C-on;
 0...10 m/s 0...+50 °C-on
 Méréstartomány m³/h: 0...99.990 m³/h
 Méréstartomány °C: -20...+50 °C
 Felbontás: 0,01 m/s; 0,1 °C
 Pontosság:(rendszerpontosság +25°C üzemi hőmérsékleten)
 ±(0,1 m/s + 5 % a m.é.) (2 m/s-ig);
 ±(0,3 m/s + 5 % a m.é.) (2 m/s-tól)
 ± 0,5 °C
 Üzemi hőmérséklet: 0...+50 °C
 Tárolási hőmérséklet: -20...+70 °C
 Telep: 3 db AAA
 Telep élettartam: kb. 20 óra
 (kb. 750 mérés/ 2 min)
 Érzékelőszár: Ø 12 mm/16 mm /
 Hossz: 150...300 mm
 Garancia: 2 év
 CE-irányelv 89/336/EWG

Bekapcsolás

On gombot nyomja meg:



kijelző ellenőrzés




Megjelenik a mért érték

Mért érték váltása


On gombot ismételten nyomja meg:



Légsebesség

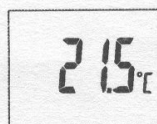

Hőmérséklet

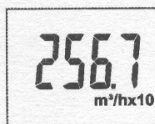

Térfogat

On A csatorna átmérőjének beállítása m²-ben.

✓ Bekapcsoláskor tartsa nyomva az On gombot, a beállítható pozíció villog a kijelzőn.

- 1 Addig tartsa az On gombot nyomva, míg a kívánt értéket el nem éri. 2 mp-ig történő várakozás = a beállított érték átvétele, majd a kurzor a következő pozícióra lép.
- 2 A leírt eljárást minden egyes pozíció esetében ismételje meg.


Kikapcsolás

On gombot tartsa 3 mp.-ig nyomva.

Használat előtt feltétlenül olvassa el!

- Vegye figyelembe az áramlási irányt!
- Tartsa be a méréstartományt!
- Ne lépje túl a megengedett tárolási-, üzemi hőmérsékletet (pl. védje a műszert a közvetlen napsugártól)!
- Szakszerűtlen kezelés esetén a garanciaigény megszűnik!

Telepcsere

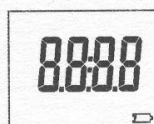

Amennyiben a kijelzőn megjelenik a  szimbólum, a telepet cserélni kell.

✓ A műszerkikapcsolt állapotban van.

- 1 Vegye le az elemtartó fedelét.
- 2 Vegye ki a lemerült elemeket/ akkumulátorokat és helyezze be az elemtartó rekeszbe az új (3 x AAA) elemeket / akkumulátorokat. Ügyeljen a helyes polaritásra!
- 3 Zárja vissza az elemtartó fedelét.

Auto-Off-funkció

 A műszer 5 perc után automatikusan kikapcsol.

A műszer kalibrálása:

A nagyobb pontosság érdekében minden 12 hónapban érdemes a vásárlás helyére a Kvalifik Kft.-hez visszaküldeni a műszert, külön díjazás ellenében kalibrálásra (esetleg pontosításra).

Figyelem: A használt elemeket speciális gyűjtőhelyen kell eldobni.
Reklamáció előtt kérjük, próbálkozzon elemcserével.

A termékre 1 év garanciát vállalunk, amely az elemekre nem vonatkozik. A készülék felnyitása és szakszerűtlen kezelése a garancia elvesztéséhez vezet. Reklamáció esetén forduljon kereskedőjéhez és kérjük a vásárlási bizonylat (pénztárblokk) másolatát elvinni a komplett készülékkel együtt!

Az elektronika 50 °C-nál magasabb hőmérsékletet nem visel el, ezért az ebből származó károkért nem tudunk felelősséget vállalni.